

STAVOZNAK KOHOUTOVÝ

U 10 - 016

PN 16

POUŽITÍ

Jako přímý ukazatel stavu hladiny v tlakových i beztlakových nádržích, různých zásobnících apod., s agresivními tekutinami, pro pracovní tlaky a teploty:

Teplota [°C]	Tlak [MPa]
200	1,6

Nesmí se používat pro látky jedovaté a krystalizující.

TECHNICKÝ POPIS

Stavoznak se skládá z horní a dolní hlavice, skleněné stavoznakové trubice s vnějším průměrem 20 mm (není součástí dodávky stavoznaku). Hlavice jsou opatřeny uzávěry, dolní hlavice dalším uzávěrem pro vypouštění.

Stavoznaky se dodávají pro maximální středovou vzdálenost $L = 1500$ mm.

PŘIPOJOVACÍ A STAVEBNÍ ROZMĚRY

Jsou uvedeny v tabulce.

MATERIÁL


Hlavice, uzávěry korozivzdorná ocel

ZKOUŠENÍ

Stavoznak je zkoušen podle DIN 3230.

MONTÁŽ

Stavoznak se montuje do polohy kolmé, s vypouštěcím elementem v dolní poloze.

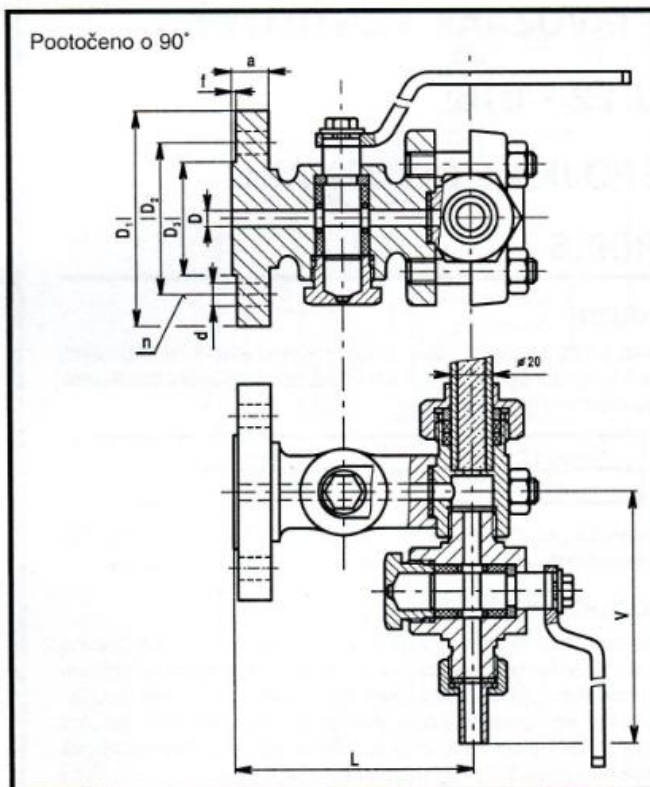

OBJEDNÁVÁNÍ

Je nutné uvést pro každou položku samostatně:

- název armatury (typ, evidenční číslo)
- jmenovitý tlak (PN)
- druh provozní tekutiny
- skutečnou maximální provozní teplotu tekutiny (°C)
- skutečný maximální provozní přetlak (MPa)

DN	D	L	V	D ₁	D ₂	D ₃	a	f	d	n	kg
20	8	124	115	105	75	58	18	2	14	4	8